Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme e.U.

www.design-akustik.at

Technische Daten:

OFFECCT Soundwave®

Scrunch

OFFECCT SOUNDWAVE®

Scrunch

Soundwave® Scrunch is designed by Teppo Asikainen. The inspiration for the pattern of Scrunch comes from a creased paper.

Sound and acoustics are two of the most important and most overlooked factors when it comes to creating the right atmosphere for interaction in areas where people communicate and socialize. The combination of form and function in Soundwave® does not only give the panels a great appearance, but also serves the function of absorbing and reflecting sound.

Inhalt

Material | Ausführung 3
Farben 4
Farben Europost. 5
Montage. 6
Wichtige Informationen vor der Montage 7
Akustikdaten 8

Material | Ausführung

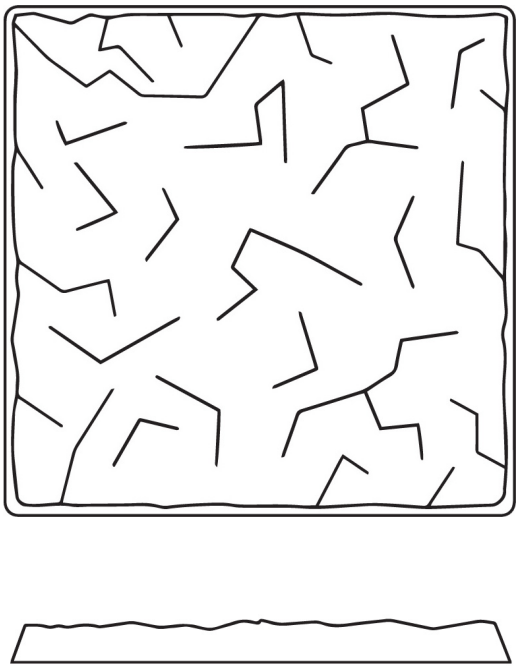

OFFECCT SOUNDWAVE: Scrunch

Material:
Polyester

Format:
H 585 | B 585 | D 60

Verwendung:
im Innenbereich als Breitbandabsorber Frequenzbereich 500 Hz und höher

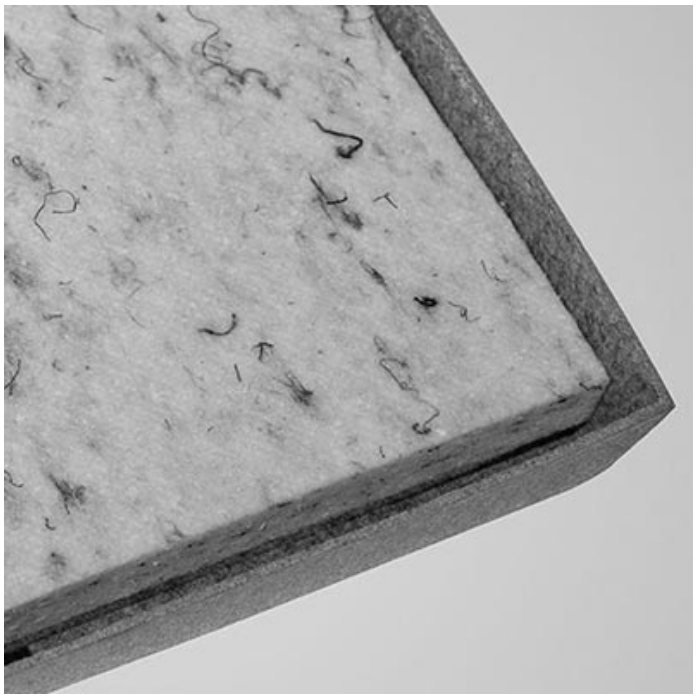

Basfill
optional zur Verbesserung der Absorption im Tief- und Mitteltonbereich:

Farben

Erhältlich in den Standardfarben:

offwhite

grey

anthracite

Optional mit Stoffkaschierung erhältlich (Gabriel Europost):

Farben Europost

60000	60003	60016	60017
60051	60058	60999	
61003	61004	61005	61052
61107	61108	61109	
62060	62061		63004
63016	63070	63072	63073
	64009	64035	64045
64068	64070	64149	64150
	65069	65070	65071
65072		66039	66056
66115	66116	66117	66118
66119		67016	67066
	68003	68030	68035
68072	68126	68127	68128

Montage

Vorbereitung
Planen Sie die genaue Platzierung der Paneele vor der Montage, um zu verhindern dass der Klettstreifen nochmals entfernt werden muss. Dies könnte dem Klebstoff schaden. Stellen Sie zudem Sicher dass die Wand sauber und trocken ist.

Klettstreifen befestigen
Jedes Paneel wird mit vier Klettverschlüssen montiert. Für ein optimales Ergebnis befestigen Sie die Klettstreifen einzeln an der Wand und drücken Sie diese für etwa 10 Sekunden bevor Sie das Paneel daran befestigen.

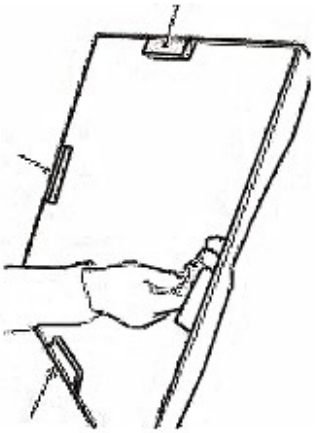

Paneele anbringen
Beginnen Sie indem Sie das erste Paneel auf der Mitte einer horizontalen Linie befestigen. Die Linie kann mit Bleistift aufgezeichnet werden, optimale Ergebnisse erreichen Sie mithilfe eines Lasers.

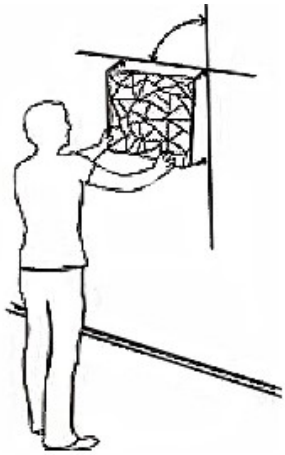

Prüfen
Nachdem alle Absorber angebracht wurden versichern Sie sich das die Klettverschlüsse gut ineinander verhakt sind. Falls erforderlich drücken Sie nochmals jeden Befestigungspunkt fest.

Montage

Montage bei gebogener Ausführung
Mindestradius bei einer gebogenen Montage beträgt 1400. Auch hier wird eine flache Oberfläche benötigt. Für eine abgerundete Ecke empfehlen wir Ihnen einen einfachen Aufbau aus Sperrholzstreifen von 585 x 5 mm.

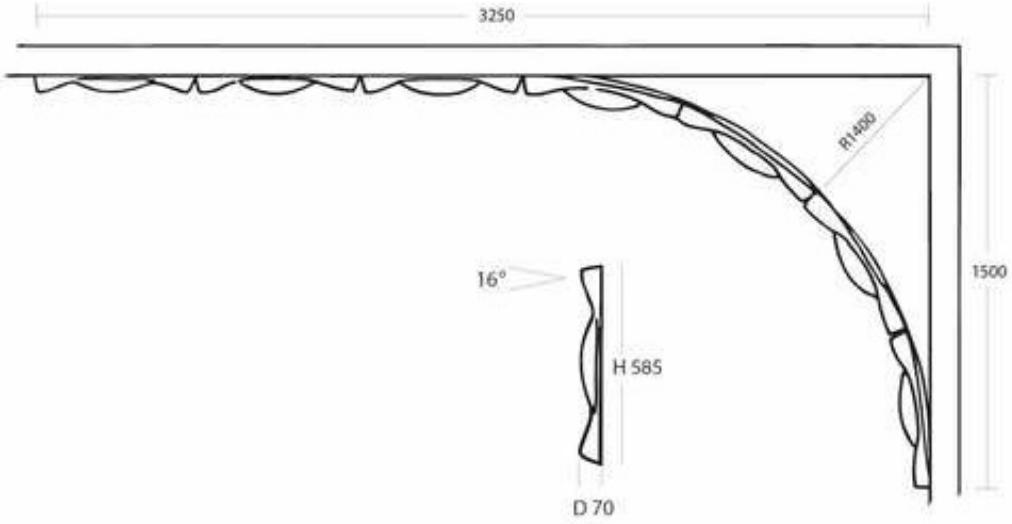

Wichtige Informationen vor der Montage

Beachten Sie dass die Wand trocken und sauber sein muss. Bei frisch lackierten Wänden empfiehlsich eine Wartezeit von mindesten 1 Woche.
Offecct Soundwave Paneele sind nicht dazu konzipiert im Außenbereich montiert zu werden.
Untergründe welche von Zigarettenrauch beeinflusst wurden sollten vor der Montage sorgfältig gereinigt und repariert werden.
Den Klebstoff auf den Klettern unbedingt von Siliziumprodukten wie Handcremen usw. während der Montage fernhalten.
Um die kleinen Lücken zwischen den Paneelen weniger sichtbar zu machen empfiehlt es sich die Wand in der gleichen Farbe zu streichen.
Vermeiden Sie hohe Temperaturen von Leuchten oder der Heizungsanlage. Dies kann den Klebstoff zum Schmelzen bringen.
Für die Montage an unebenen Wänden sollte für besseren halt vor der Installation eine flache Oberfläche wie z.B. Holzbalken angebracht werden.
Bei Bedarf kann der Klettverschluss zusätzlich mit einem Tacker befestigt werden. Verwenden Sie dazu je 2 Klammern pro Stück.
Offecct Soundwave Paneele sind nicht dazu konzipiert um an der Decke befestigt zu werden.

Akustikdaten

Schallabsorptionsgrad alpha (α)

Frequenz [Hz]	ohne Basfill α_p	mit Basfill α_p
125	0,10	0,15
250	0,30	0,55
500	0,65	1,00
1000	0,90	1,00
2000	0,90	0,95
4000	0,90	0,95

α_w:	0,60(MH)	0,85
Klasse:	C	B

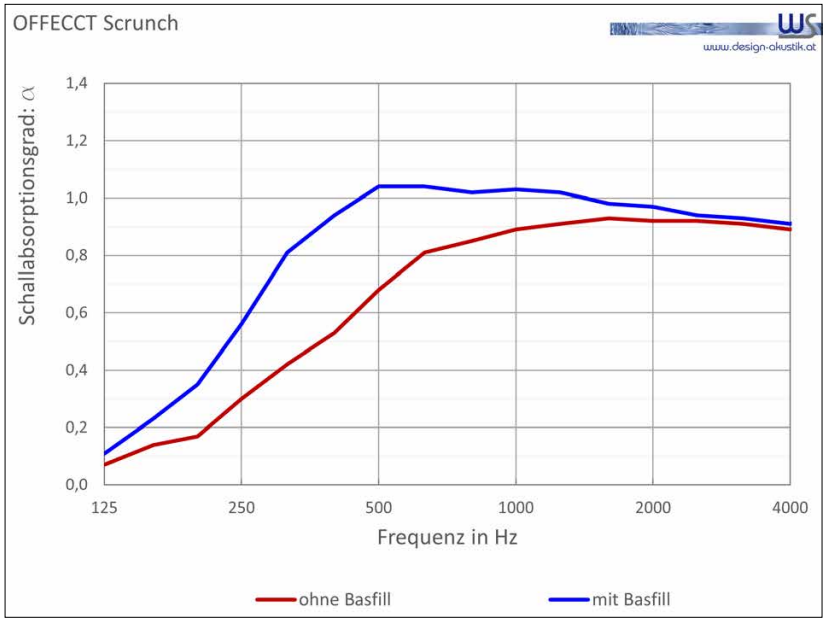

Äquivalente Schallabsorptionsfläche je 6 Stk Elemente 585 x 585 mm (2,05 m²)
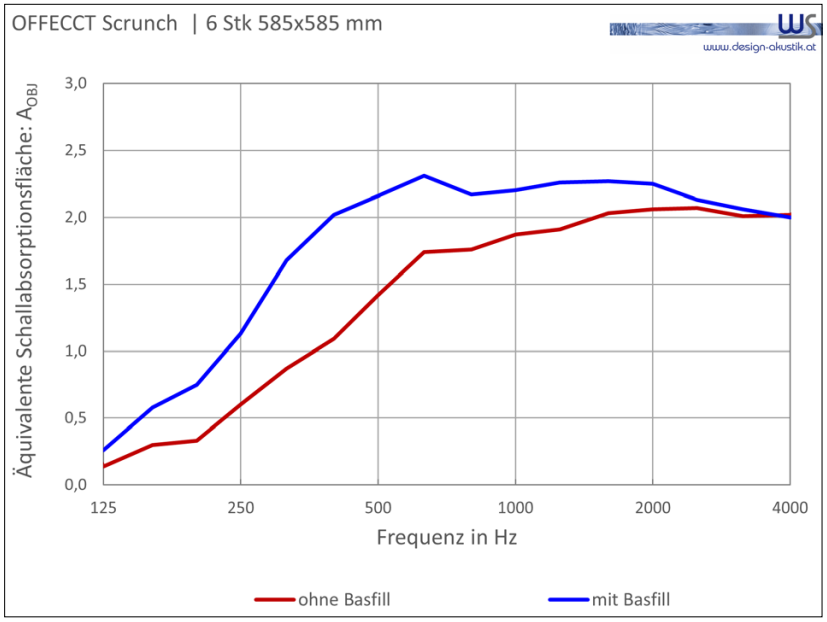
Frequenz [HZ]	ohne Basfill A_{Obj} [m²]	mit Basfill A_{Obj} [m²]
125	0,40	0,35
250	0,60	1,20
500	1,40	2,15
1000	1,85	2,20
2000	2,05	2,20
4000	2,05	2,05